

GT-B3410
Priročnik
za uporabo



Uporaba tega priročnika

Ta priročnik za uporabo vam bo po korakih razložil vse funkcije vašega mobilnega telefona.

Za hiter začetek si oglejte

»Predstavitev mobilnega telefona«,

»Sestavljanje in priprava mobilnega telefona«
in »Uporaba osnovnih funkcij«.

Poučne ikone

Pred začetkom se seznanite z ikonami v tem priročniku:



WARNING

Opozorilo – ikona se nanaša na situacije, ki so nevarne vam in drugim



CAUTION

Pozor – ikona se nanaša na situacije, ki bi lahko poškodovale telefon ali drugo opremo




Opomba – opombe, namigi ali dodatne informacije



Več o tem – strani s povezanimi informacijami. Primer: ► str. 12 (kar pomeni »glejte stran 12«)

→ **Sledi** – vrstni red možnosti ali menijev, ki ga morate upoštevati, da izvedete določeno opravilo. Primer: v menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Ustvari novo sporočilo** (kar pomeni **Sporočila** in nato **Ustvari novo sporočilo**)

[] **Oglati oklepaji** – tipke na telefonu. Primer: [] (predstavlja tipko za vklop/izklop/izhod iz menija)

Informacije o avtorskih pravicah

Pravice do vseh izdelkov in tehnologije, ki sestavljajo to napravo, si lastijo njihovi proizvajalci:

- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka podjetja Bluetooth SIG, Inc. po vsem svetu – Bluetooth QD ID: B016017.
- Java™ je blagovna znamka podjetja Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Vsebina

| | |
|--|--------|
| Informacije o varnosti in uporabi | 1 |
| Varnostna opozorila | 1 |
| Varnostni ukrepi | 4 |
| Pomembna navodila za uporabo | 6 |
| Predstavitev mobilnega telefona | 12 |
| Odpiranje embalaže | 12 |
| Postavitev telefona | 13 |
| Tipkovnica | 14 |
| Tipkovnica QWERTY | 14 |
| Ikone | 16 |
| Sestavljanje in priprava mobilnega telefona | 17 |
| Vstavljanje kartice SIM in baterije | 17 |
| Polnjenje baterije | 19 |
| Vstavljanje pomnilniške kartice (dodatno) | 20 |

| | |
|--|-----------|
| Uporaba osnovnih funkcij | 22 |
| Vklop in izklop telefona | 22 |
| Uporaba zaslona na dotik | 23 |
| Dostop do menijev | 24 |
| Hitro odpiranje zaslona urejevalnika sporočil | 24 |
| Uporaba pripomočkov | 24 |
| Prilagajanje nastavitev telefona | 25 |
| Uporaba osnovnih funkcij klicanja | 27 |
| Pošiljanje in ogledovanje sporočil | 28 |
| Dodajanje in iskanje stikov | 32 |
| Uporaba osnovnih funkcij kamere | 32 |
| Poslušanje glasbe | 34 |
| Brskanje po spletu | 36 |
| Uporaba storitev Google | 37 |

| | |
|--|-----------|
| Uporaba naprednih funkcij | 39 |
| Uporaba naprednih funkcij klicanja | 39 |
| Uporaba naprednih funkcij Imenika | 42 |
| Uporaba naprednih funkcij pošiljanja sporočil | 43 |
| Uporaba naprednih funkcij kamere | 45 |
| Uporaba naprednih funkcij poslušanja glasbe | 48 |
| Uporaba orodij in aplikacij | 51 |
| Uporaba brezžične funkcije Bluetooth | 51 |
| Aktiviranje in pošiljanje sporočila v sili | 53 |
| Aktiviranje mobilnega sledilnika | 54 |
| Opravljanje ponarejenih klicev | 54 |
| Snemanje in predvajanje glasovnih beležk | 55 |

| | |
|---|-------------------|
| Tiskanje slik | 56 |
| Ogled fotografij in videoposnetkov v spletu | 56 |
| Uporaba iger in aplikacij, ki jih omogoča tehnologija Java | 57 |
| Ustvarjanje in ogled svetovnih ur | 57 |
| Nastavljanje in uporaba alarmov | 58 |
| Uporaba računalna | 59 |
| Pretvarjanje valut ali meritev | 59 |
| Nastavljanje odštevalnika | 60 |
| Uporaba štoparice | 60 |
| Ustvarjanje novega opravila | 60 |
| Ustvarjanje besedilne beležke | 60 |
| Upravljanje koledarja | 61 |
| Odpravljanje težav | a |
| Kazalo | d |

Informacije o varnosti in uporabi

Z upoštevanjem naslednjih navodil se boste izognili nevarnim ali nezakonitim situacijam in zagotovili najboljše delovanje svojega mobilnega telefona.



WARNING

Varnostna opozorila

Telefon hranite zunaj dosega otrok ali živali

Telefon, njegovi deli in dodatna oprema naj ne bodo v dosegu majhnih otrok in živali. Manjši delci lahko v primeru zaužitja povzročijo zadušitev ali resne poškodbe.

Zavarujte si sluh



Zaradi daljše izpostavljenosti preglasnemu zvoku si lahko poškodujete sluh. Glasnost vedno nastavite prej, preden priključite slušalke v avdio napravo, in poslušajte razgovor ali glasbo pri minimalni nastavitvi glasnosti.

Mobilne telefone in opremo v vozila namestite previdno

Preverite, ali je mobilni telefon ali druga oprema, ki je nameščena v vašem vozilu, varno vgrajena. Telefona in druge opreme ne odlagajte na območje, kjer je ali se lahko aktivira zračna blazina. Zaradi nepravilno nameščenih brezžičnih naprav lahko pri aktiviranju zračne blazine pride do resnih poškodb.

Z baterijami in polnilniki skrbno ravnajte in jih odvrzite v skladu s predpisi

- Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih odobri Samsung. Nezdržljive baterije in polnilniki lahko poškodujejo telefon.
- Baterij ali telefonov nikoli ne mečite v ogenj. Ko rabljene baterije ali telefone zavržete, upoštevajte lokalne predpise.

- Baterij ali telefona ne postavljajte na ali v grelne naprave (npr. mikrovalovno pečico, štedilnik ali radiator). Baterije lahko eksplodirajo, če se preveč segrejejo.
- Baterije nikoli ne mečkajte ali prebadajte. Baterije ne izpostavljajte visokemu pritisku, saj lahko to pripelje do kratkega stika in pregretja.

Telefona ne imejte v bližini srčnih spodbujevalnikov

Po priporočilih proizvajalcev in skupine za raziskave o brezžični tehnologiji naj bo med mobilnim telefonom in srčnim spodbujevalnikom vsaj 15 cm prostora, saj lahko v nasprotnem primeru pride do motenj v delovanju spodbujevalnika. Če obstaja kakršen koli razlog za sum, da telefon povzroča motnje v delovanju spodbujevalnika ali katere koli druge medicinske naprave, telefon takoj izklopite in se za nasvet obrnite na proizvajalca srčnega spodbujevalnika oziroma medicinske naprave.

Na območjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije, telefon izklopite

Telefona ne uporabljajte med točenjem goriva (na bencinski črpalki) ali v bližini goriv in kemikalij. Vedno izključite telefon, kadar tako naročajo varnostni napisi ali navodila. Telefon lahko na območjih za skladiščenje, prečrpavanje in razstreljevanje goriv ali kemikalij ali v bližini takih območij povzroči eksplozijo ali požar. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v isti kabini skupaj s telefonom, njegovimi deli ali dodatno opremo.

Zmanjšajte tveganje za poškodbe, povezane s ponavljajočimi se gibi

Med pošiljanjem sporočil in igranjem igrice telefon sproščeno držite v roki, nežno pritiskajte gumbе, uporabljajte posebne funkcije, ki zmanjšajo število pritisnjenih tipk, potrebnih za določeno opravilo (na primer predloge in načine vpisovanja, ki temeljijo na predvidevanju), in delajte pogoste premore.

Telefona ne uporabljajte, če je zaslon počen ali razbit

Razbito steklo ali akril lahko poškodujeta vaše roke ali obraz. Prinesite telefon v najbližji Samsungov servisni center, če želite zamenjati zaslon. Okvara, ki jo povzroči neprevidna uporaba telefona, lahko razveljavi garancijo proizvajalca.

WARNING



CAUTION

Varnostni ukrepi

Varnost v cestnem prometu je na prvem mestu

Telefona ne uporabljajte med vožnjo in upoštevajte vse predpise o uporabi mobilnih telefonov med vožnjo. Zaradi večje varnosti uporabljajte dodatke za prostoročno telefoniranje, če je le mogoče.

Upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise

Ravnajte v skladu s predpisi o omejeni uporabi mobilnih telefonov na določenih območjih.

Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobrilo podjetje Samsung

Uporaba nezdružljivih dodatkov lahko poškoduje vaš telefon ali pripelje do telesnih poškodb.

V bližini medicinskih naprav telefon izklopite

Telefon lahko povzroči motnje v delovanju medicinske opreme v bolnicah ali zdravstvenih ustanovah. Upoštevajte vse predpise, opozorila ali navodila zdravstvenega osebja.

V letalu mobilni telefon izklopite ali onemogočite brezžične funkcije

Telefon lahko povzroči motnje v delovanju opreme na letalu. Upoštevajte vse predpise letalske družbe in izklopite telefon ali preklopite v način, ki onemogoči brezžične funkcije, če tako od vas zahteva letalsko osebje.

Baterije in polnilnike zavarujte pred poškodbami

- Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam (pod 0 °C/32 °F ali nad 45 °C/113 °F). Ekstremne temperature lahko zmanjšajo polnilno kapaciteto in življenjsko dobo baterij.
- Baterije se ne smejo dotikati kovinskih predmetov, saj lahko ti sklenejo + in - pol baterije, kar vodi do trajnih ali začasnih poškodb baterije.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

S telefonom ravnajte previdno in razsodno

- Telefona ne razstavljajte zaradi nevarnosti električnega udara.
- Pazite, da telefon ne pride v stik s tekočino, saj lahko to povzroči hudo okvaro in spremeni barvo oznake, ki označuje poškodbo z vodo znotraj telefona. Telefona ne prijemajte z mokrimi rokami. Poškodbe telefona zaradi vode niso vključene v garanciji.
- Telefona ne uporabljajte ali hranite v zaprašenih in umazanih prostorih, saj se lahko tako poškodujejo njegovi gibljivi deli.
- Vaš telefon je zapletena elektronska naprava, zato z njim ravnajte nežno in ga obvarujte pred udarci, ki lahko poškodujejo telefon.
- Ne barvajte telefona, saj lahko barva zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

CAUTION

- Ne uporabljajte bliskavice ali lučke telefona v bližini oči otroka ali živali.
- Izpostavljanje telefona ali pomnilniških kartic magnetnim poljem lahko pripelje do poškodb. Ne uporabljajte torb ali dodatkov z magnetnimi zaponkami in poskrbite, da telefon ne bo dalj časa izpostavljen magnetnim poljem.

Telefona ne uporabljajte v bližini drugih elektronskih naprav

Vaš telefon oddaja radiofrekvenčne (RF) signale, ki lahko povzročijo motnje v delovanju nezaščitenih ali nepravilno zaščitene elektronskih naprav, na primer pri srčnih spodbujevalnikih, slušnih aparatih, medicinskih napravah in drugih elektronskih napravah v vašem domu ali vozilu. Če pride do motenj v delovanju elektronskih naprav, se posvetujte z njihovimi proizvajalci.



Pomembna navodila za uporabo

Telefon uporabljajte samo v normalnem položaju

Izogibajte se stiku z notranjo anteno telefona.

Vaš telefon lahko popravlja izključno ustrezno usposobljeno servisno osebje

Poškodbe telefona, nastale pri servisiranju telefona pri neusposobljeni osebi, niso vključene v garanciji.

Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika

- Baterij ne polnite več kot en teden, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije.
- Neuporabljene baterije se čez nekaj časa izpraznijo in jih je treba pred uporabo znova napolniti.

- Če telefona ne polnite, izklopite polnilnik iz vira napajanja.
- Baterije uporabljajte samo v skladu z njihovim predvidenim namenom.

Previdno ravnajte s karticami SIM in pomnilniškimi karticami

- Medtem ko poteka prenos ali odpiranje podatkov, iz telefona ne odstranjajte kartice, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali telefon.
- Kartico zaščitite pred močnimi udarci, statično elektriko in električnim šumom iz drugih naprav.
- Pogosto zapisovanje in brisanje skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.

Omogočite dostop do storitev v sili

V nekaterih območjih ali razmerah klici v sili v vašem telefonu morda ne bodo na voljo. Pred potovanjem v odročna ali nerazvita območja naredite pomožni načrt za stik z osebjem za nujno pomoč.

Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Vaš telefon je v skladu s standardi Evropske unije, ki omejujejo človeško izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jo oddajajo radio in telekomunikacijska oprema. Ti standardi preprečujejo prodajo mobilnih telefonov, ki presegajo mejno vrednost izpostavljenosti (Specific Absorption Rate ali SAR) 2,0 vata/kilogram telesnega tkiva.

Med testiranjem je bila za ta model zabeležena mejna vrednost SAR 0,354 vatov/kilogram. Pri običajni uporabi je dejanska vrednost SAR verjetno precej nižja, saj je telefon izdelan tako, da oddaja samo RF-energijo, potrebno za prenos signala na najbližjo bazno postajo. Telefon samodejno oddaja nižje vrednosti, kadar je to mogoče, in tako zmanjša vašo skupno izpostavljenost RF-energiji.


Izjava o skladnosti na zadnji strani tega priročnika dokazuje skladnost vašega telefona z direktivo organizacije European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Za več informacij o SAR in podobnih standardih EU obiščite spletno stran za mobilne telefone Samsung.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka

(Odpadna električna in elektronska oprema)



(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah, ki imajo svoje sisteme zbiranja)

 Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku

(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)



Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb

pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, da ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddate na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.


Zavrnitev odgovornosti

Nekatere vsebine in storitve, do katerih imate dostop prek te naprave, so v lasti tretjih strank in so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah, patentih, blagovnih znamkah in/ali z drugimi zakoni o intelektualni lastnini. Takšne vsebine in storitve lahko uporabljate samo za lastne, nekomercialne namene. Nobene vsebine ali storitve ne smete uporabljati na način, ki ga ni odobril njen lastnik ali ponudnik storitve. Brez omejevanja navedenega in razen če tega izrecno ne dovoli posamezni lastnik vsebine ali ponudnik storitve, ni dovoljeno spreminjati, kopirati, ponovno objavljati, nalagati, objavljati, prenašati, prevajati, prodajati, ustvarjati izpeljanih del, izkoriščati ali distribuirati vsebine ali storitev, prikazanih prek te naprave, v kakršni koli obliki ali s kakršnimi koli sredstvi.

VSEBINA IN STORITVE TRETJIH STRANK SO »TAKŠNE, KOT SO«. SAMSUNG NITI IZRECNO NITI POSREDNO NE JAMČI ZA TAKO POSREDOVANO VSEBINO ALI STORITVE ZA KAKRŠEN KOLI NAMEN. SAMSUNG IZRECNO

ZAVRAČA NAZNAČENO JAMSTVO, VKLJUČNO Z (VENDAR NE OMEJENO NA) JAMSTVOM O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI DOLOČEN NAMEN. SAMSUNG NE ZAGOTAVLJA TOČNOSTI, VELJAVNOSTI, PRAVOČASNOSTI, ZAKONITOSTI ALI POPOLNOSTI KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE, KI JE NA VOLJO PREK TE NAPRAVE. POLEG TEGA SAMSUNG POD NOBENIM POGOJEM, VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO, NE ODGOVARJA, BODISI POGODBENO BODISI ODŠKODNINSKO, ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, ODVETNIŠKE HONORARJE, STROŠKE ALI DRUGO ŠKODO, KI BI NASTALA ZARADI ALI V ZVEZI Z INFORMACIJAMI, KI SO V VSEBINI ALI STORITVAH OZIROMA SO REZULTAT UPORABE VSEBINE ALI STORITEV, KI BI JIH UPORABLJALI VI ALI TRETJA STRANKA, TUDI ČE BI BIL SAMSUNG OBVEŠČEN O MOŽNOSTI NASTANKA TAKE ŠKODE.

Storitve tretjih strank se lahko kadar koli končajo ali prekinejo; Samsung ne daje izjav ali garancije, da bodo vsebine ali storitve na voljo za določeno obdobje. Vsebine in storitve prenašajo tretje stranke prek omrežij in drugih prenosnih sredstev, na katere Samsung nima vpliva. Brez poseganja v splošne značilnosti te zavrnitve odgovornosti, Samsung izrecno zavrača odgovornost in obveznost glede kakršne koli prekinitve oziroma opustitve vsebine ali storitev, ki so na voljo prek te naprave. Samsung ne odgovarja za podporo strankam v zvezi z vsebino in storitvami in je ni dolžan zagotavljati. Vprašanja ali prošnje za storitev v zvezi z vsebino ali storitvami je treba nasloviti neposredno na posamezne ponudnike vsebine in storitev.

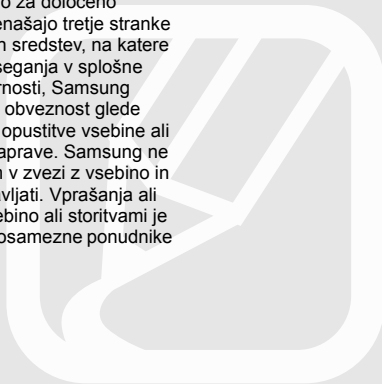

Predstavitev mobilnega telefona

V tem poglavju so osnovne informacije o postavitvi telefona, tipkah in ikonah.

Odpiranje embalaže

Preverite, ali imate naslednje elemente:


- Mobilni telefon
- Baterija
- Polnilnik
- Priročnik za uporabo



- Elementi, ki jih dobite poleg telefona, se lahko razlikujejo glede na programsko in dodatno opremo, ki je na voljo v vaši regiji ali pri ponudniku storitev. Pri najbližjem prodajalcu Samsungovih telefonov lahko kupite različno dodatno opremo.
- Z vašim telefonom najbolje deluje priložena dodatna oprema.


Postavitev telefona

Na sprednji strani telefona so naslednje tipke in funkcije:

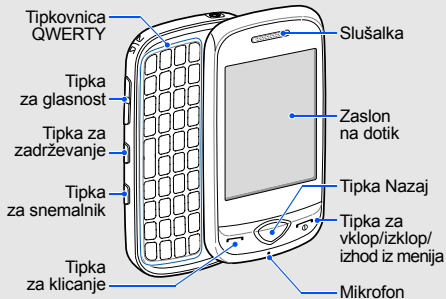

Odvisno od regije je lahko postavitev tipkovnice QWERTY različna.

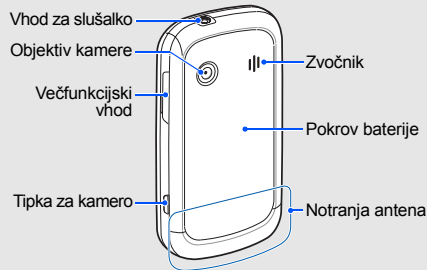


Na zadnji strani telefona so naslednje tipke in funkcije:



Če želite preprečiti neželjeno delovanje telefona, lahko zaklenete zaslon na dotik in tipkovnico. Za zaklepanje pritisnite tipko za zadrževanje. Za odklepanje pritisnite in zadržite tipko za zadrževanje ali pa se dotaknite in pridržite ikono ključavnice na zaslonu na dotik.

Tipkovnica






| Tipka | Funkcija |
|---|--|
|  Tipka za klicanje | Za klicanje ali sprejemanje klicev; v stanju pripravljenosti za obnovitev zadnjih števil, ki ste jih klicali, prejeli ali na katere niste odgovorili |
|  Nazaj | Vrnitev na prejšnjo raven |
|  Tipka za vklop/izklop/izhod iz menija | Za vklop in izklop telefona (pritisnite in zadržite); za konec klica; v menijskem načinu za preklic vnosa in vračanje v stanje pripravljenosti |
|  Tipka za glasnost | Za nastavitev glasnosti telefona |



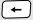

| Tipka | Funkcija |
|--|---|
|  Tipka za zadrževanje | Zaklenite zaslon na dotik in tipkovnico; zaklenite zaslon na dotik in tipkovnico (pritisnite in držite) |
|  Tipka za snemalnik | Za odpiranje zaslona snemalnika zvoka; za začetek snemanja glasovne beležke (pritisnite in držite); za začetek snemanja pesmi na zaslonu FM radia |
|  Tipka za kamero | V stanju pripravljenosti vklopi kamero (pritisnite in držite); v načinu kamere z njo posnamete fotografijo ali videoposnetek |

Tipkovnica QWERTY




Odvisno od regije je lahko postavitelj tipkovnice QWERTY različna.



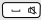



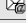

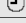

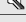

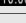
| Tipka | Funkcija |
|---|---|
|  | <p>Alfanumerične tipke</p> <p>Za vnos števil, črk ali posebnih znakov. V stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite [1] za dostop do glasovne pošte in [0] za vnos predpone za mednarodne klice</p> |
|  | <p>Dvigalka</p> <p>Za spreminjanje malih/velikih črk v polju za vnos besedila</p> |
|  | <p>Tipka Alt</p> <p>Za uporabo znakov na zgornjih polovicah tipk v polju za vnos besedila</p> |
|  | <p>Simboli</p> <p>Za vnos simbolov v polju za vnos besedila</p> |
|  | <p>Tipka za sporočila</p> <p>V stanju pripravljenosti za odpiranje novega okna urejevalnika sporočil; v stanju pripravljenosti za dostop do mape »prejeto« menija Sporočila (pritisnite in držite)</p> |

| Tipka | Funkcija |
|---|---|
|  | <p>Tipka za presledek</p> <p>Za vnos presledka v polje za vnos besedila; v stanju pripravljenosti za preklon v tihi profil (pritisnite in držite)</p> |
|  | <p>Štirismer-na navigacijska tipka</p> <p>Za dostop do uporabniško določenih menijev (predhodno določeni meniji se lahko razlikujejo glede na vašega ponudnika storitev); za pomikanje po možnostih menija v menijskem načinu</p> |
|  | <p>Vračalka</p> <p>Za izbris znakov; za vrnitev na prejšnjo raven v menijskem načinu</p> |
|  | <p>Tipka za potrditev</p> <p>Za začetek nove vrstice v polju za vnos besedila; za izbiro označene možnosti menija ali potrditev vnosa v menijskem načinu</p> |

Ikone

Spoznajte ikone, ki se prikazujejo na zaslonu.

| Ikona | Opis |
|---|---|
|  | Moč signala |
|  | Omrežje GPRS je povezano |
|  | Omrežje EDGE je povezano |
|  | Klic je vzpostavljen |
|  | Vključena je funkcija pošiljanja sporočila v sili |
|  | Povezava z varno spletno stranjo |
|  | Preusmeritev klicev je aktivirana |
|  | Sinhronizacija z osebnim računalnikom |
|  | Gostovanje (zunaj običajnega območja ponudnika) |
|  | Bluetooth je aktiviran |
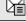
| Ikona | Opis |
|---|--|
|  | Poteka predvajanje glasbe |
|  | Predvajanje glasbe je začasno ustavljeno |
|  | Vkllopljen je FM radio |
|  | Pomnilniška kartica je vstavljena |
|  | Novo besedilno sporočilo |
|  | Novo večpredstavnostno sporočilo |
|  | Novo e-poštno sporočilo |
|  | Novo glasovno sporočilo |
|  | Alarm je vključen |
|  | Vključen je Normalni profil |
|  | Vključen je Tihi profil |
|  | Stanje baterije |
|  | Trenutni čas |

Sestavljanje in priprava mobilnega telefona


Najprej sestavite in pripravite
telefon za prvo uporabo.


Vstavljanje kartice SIM in baterije

Ko se prijavite v omrežje mobilne telefonije, prejmete kartico Subscriber Identity Module (SIM) skupaj z naročniškimi podatki, kot so koda PIN in dodatne storitve.


Vstavljanje kartice SIM in baterije:

1. Odstranite pokrov baterije.

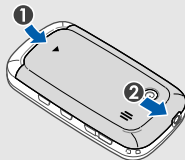


Če je telefon vklopljen, pritisnite in zadržite tipko [], da ga izklopite.

2. Vstavite kartico SIM.

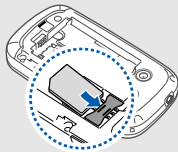


- Kartico SIM vstavite v telefon tako, da so zlati kontakti obrnjeni navzdol.
- Če kartice SIM ne vstavite, lahko uporabljate storitve, ki niso omrežne, in nekatere menije.

3. Vstavite baterijo.

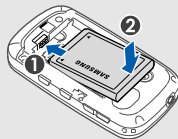

Preverite, ali je držalo pomnilniške kartice zaklenjeno in vstavite baterijo.

4. Namestite pokrov baterije.

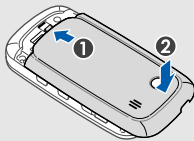

Polnjenje baterije


Pred prvo uporabo telefona morate napolniti baterijo.

1. Odprite pokrov večfunkcijskega vhoda na strani telefona.

2. Priključite manjši konec polnilnika v večfunkcijski vhod.



Nepravilno povezan polnilnik lahko povzroči resne poškodbe telefona. Garancija ne krije okvar telefona, nastalih zaradi nepravilne uporabe.

3. Priključite večji konec polnilnika v električno vtičnico.
4. Ko je baterija povsem napolnjena (ikona baterije  miruje), polnilnik izklopite iz električne vtičnice.

5. Izklopite polnilnik iz telefona.
6. Zaprite pokrov večfunkcijskega vhoda.



Opozorjanje na prazno baterijo

Ko je baterija skoraj prazna, boste zaslišali opozorilni ton, na zaslonu pa se bo prikazalo sporočilo z opozorilom. Ikona za baterijo bo prazna in utripala. Če se baterija izprazni, se telefon samodejno izklopi. Telefon boste lahko spet uporabljali, ko boste napolnili baterijo.


Vstavljanje pomnilniške kartice (dodatno)

Če želite shraniti večpredstavnostne datoteke, morate vstaviti pomnilniško kartico. Telefon sprejme pomnilniške kartice microSD™ ali microSDHC™ velikosti do 8 GB (odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice).




Če pomnilniško kartico formatirate v računalniku, lahko povzročite, da ne bo združljiva s telefonom. Pomnilniško kartico formatirajte samo v telefonu.


1. Odstranite pokrov baterije in baterijo.
2. Odklenite držalo pomnilniške kartice.

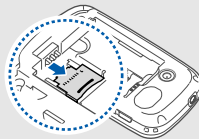


3. Dvignite držalo pomnilniške kartice in vstavite pomnilniško kartico, kot je prikazano.

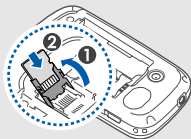

4. Zaprite držalo pomnilniške kartice.

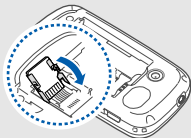

5. Zaklenite držalo pomnilniške kartice.

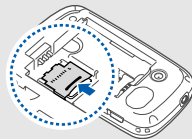

6. Znova namestite baterijo in pokrov baterije.


Pomnilniško kartico odstranite tako, da odstranite pokrov baterije in baterijo, odklenete in dvignete držalo pomnilniške kartice ter odstranite pomnilniško kartico.

Uporaba osnovnih funkcij

Naučite se izvajati osnovne postopke in uporabljati glavne funkcije svojega mobilnega telefona.

Vklop in izklop telefona

Telefon vklopite tako:

1. Pritisnite in zadržite [.
2. Vnesite kodo PIN in izberite **Končano** (če je treba).

Če želite izklopiti telefon, ponovite zgoraj opisan 1. korak.

Preklapljanje v profil brez povezave

Ko preklopite v profil brez povezave, lahko funkcije telefona, ki niso omrežne, uporabljate na območjih, kjer je prepovedana uporaba brezžičnih naprav, na primer v letalih ali v bolnišnicah.

Za preklop v profil brez povezave v menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Profili telefona** → **Med poletom** → **Shrani**.



Na območjih, kjer je prepovedana uporaba brezžičnih naprav, upoštevajte opozorila in navodila osebja.


Uporaba zaslona na dotik

Zaslon na dotik vašega telefona omogoča enostavno izbiranje elementov ali izvajanje funkcij. Naučite se glavnih gibov za uporabo zaslona na dotik.




Za optimalno uporabo zaslona na dotik pred uporabo telefona odstranite zaščitno prevleko zaslona.


- Dotaknite se ikone, da odprete meni ali zaženete aplikacijo.

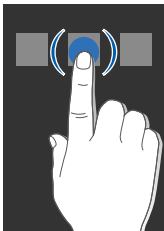

- Za pomikanje po navpičnih seznamih s prstom drsite navzgor ali navzdol.

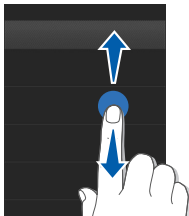


- Za pomikanje po vodoravnih seznamih s prstom drsite levo ali desno.

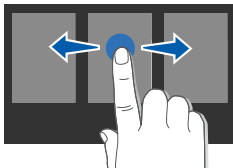

Dostop do menijev


Do menijev dostopate tako:

1. V stanju pripravljenosti izberite **Meni** za dostop do menijskega načina.
2. Izberite meni ali možnost.
3. Pritisnite tipko Nazaj, da se vrnete za eno raven navzgor; pritisnite [] za vrnitev v stanje pripravljenosti.

Hitro odpiranje zaslona urejevalnika sporočil

Spoznajte, kako z odpiranjem telefona hitro odprete zaslon urejevalnika sporočil.

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Prikaz in svetloba** → **Hiter dostop** → **Vključeno** → **Shrani** (če je treba).

2. Pritisnite [, da se vrnete v stanje pripravljenosti.
3. Odprite telefon.
4. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
5. Ustvarite novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo.

Uporaba pripomočkov

Naučite se uporabljati pripomočke v orodni vrstici pripomočkov.



- Nekateri pripomočki se povezujejo s spletnimi storitvami. Če izberete spletni pripomoček, lahko pride do dodatnih stroškov.
- Pripomočki, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo in ponudnika storitev.

Odpiranje orodne vrstice pripomočkov

V stanju pripravljenosti izberite puščico v spodnjem levem delu zaslona, da odprete orodno vrstico pripomočkov. Pripomočke lahko prerazporedite v orodni vrstici pripomočkov ali jih premaknete na zaslon v pripravljenosti.

Premikanje pripomočkov na zaslon v pripravljenosti

1. Odprite orodno vrstico pripomočkov.
2. Povlecite pripomoček z orodne vrstice pripomočkov na zaslon v pripravljenosti. Pripomoček lahko postavite kamor koli na zaslon.

Spreminjanje pripomočkov

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Prikaz in svetloba** → **Pripomoček**.
2. Izberite pripomočke, ki jih želite dodati v orodno vrstico pripomočkov in izberite **Shrani**.

Prilagajanje nastavitev telefona

Telefon boste najbolje izkoristili, če ga prilagodite tako, da bo ustrezal vašim željam.

Prilagajanje glasnosti tona tipk

V stanju pripravljenosti pritisnite [**▲**/**▼**] in prilagodite glasnost tona tipk.

Prilagajanje jakosti vibriranja na zaslonu na dotik

Ko se dotaknete zaslona telefona, lahko prilagodite jakost vibriranja.

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [▲/▼].
2. Izberite **Vibriranje** in prilagodite jakost vibriranja.

Preklapljanje v tihi profil ali iz njega

V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Profili telefona** → **Tiho** → **Shrani**.

Nastavljanje profila telefona

Za spreminjanje melodije zvonjenja za trenutni profil:

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Profili telefona**.
2. Pomaknite se do profila, ki ga uporabljate.



Če uporabljate tihi profil ali profil brez povezave, ne morete nastaviti glasnosti melodije zvonjenja.

3. Izberite **Uredi** → **Melodija zvonjenja za glasovni klic**.
4. Izberite kategorijo zvonjenja → melodija zvonjenja.
5. Dvakrat izberite **Shrani**.

Če želite preklopiti v drugi profil, ga izberite s seznama in izberite **Shrani**.

Profil telefona ustvarite tako:

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Profili telefona**.
2. Izberite **Ustvari**.
3. Vnesite ime za profil in izberite **Končano**.
4. Po želji prilagodite nastavitve zvoka.
5. Ko končate, izberite **Shrani**.

Izbiranje ozadja (v stanju pripravljenosti)

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Prikaz in svetloba** → **Ozadje**.
2. Pomaknite se levo ali desno do slike.
3. Izberite **Nastavi**.

Izbiranje teme za zaslon

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Prikaz in svetloba** → **Moja tema**.
2. Izberite temo in nato **Shrani**.

Zaklepanje telefona

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Varnost** → **Zaklep telefona** → **Vključeno** → **Shrani**.
2. Vnesite novo 4- do 8-mestno geslo in izberite **Končano**.

3. Znova vnesite novo geslo in izberite **Končano**.



- Ob prvem dostopu do menija, za katerega potrebujete geslo, boste morali ustvariti in potrditi geslo.
- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo gesel, zasebnih informacij in za nobeno drugo škodo zaradi uporabe nezakonite programske opreme.



Uporaba osnovnih funkcij klicanja

Naučite se klicati in sprejemati klice ter uporabljati osnovne funkcije klicanja.



Opravljanje klicev

1. V stanju pripravljenosti izberite **Tipkovn**. ter vnesite omrežno in telefonsko številko.
2. Pritisnite [**☎**], da pokličete številko.
3. Klic končate tako, da pritisnete [**☎**].



Sprejemanje klicev

1. Ko telefon zazvoni, pritisnite [.
2. Klic končate tako, da pritisnete [.

Prilagajanje glasnosti

Med klicem glasnost prilagodite tako, da pritisnete [/.

Uporaba zvočnika

1. Med klicem izberite  → **Da**, da aktivirate zvočnik.
2. Če želite preklopiti nazaj na slušalko, znova izberite .



V hrupnem okolju se lahko zgodi, da boste imeli težave pri poslušanju klicev pri uporabi zvočnika. Za boljše delovanje uporabite normalni način telefona.

Uporaba slušalke

Če priložene slušalke priključite v telefon, lahko kličete in sprejemate klice:

- Če želite ponovno poklicati nazadnje klicano številko, pritisnite in zadržite gumb na slušalki.
- Če želite sprejeti klic, pritisnite gumb na slušalki.
- Klic končate tako, da pritisnete in zadržite gumb na slušalki.

Pošiljanje in ogledovanje sporočil

Naučite se pošiljati ali ogledovati besedilna (SMS), večpredstavnostna (MMS) ali e-poštna sporočila.

Pošiljanje besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Ustvari novo sporočilo** → **Sporočilo**.
2. Izberite **Prit.za dod. prej.** → **Ročni vnos**.
3. Vnesite številko prejemnika in izberite **Končano**.
4. Izberite **Pritisnite za dodajanje besedila**.
5. Vnesite besedilo sporočila in izberite **Končano**. ► str. 29
 Za pošiljanje v obliki besedilnega sporočila preskočite na 7. korak.
 Če želite priložiti večpredstavnostne datoteke, nadaljujte s 6. korakom.
6. Izberite **Dodaj večpredstavnost** in dodajte element.
7. Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

Pošiljanje e-pošte

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Ustvari novo sporočilo** → **E-pošta**.
2. Izberite **Prit.za dod. prej.** → **Ročni vnos**.
3. Vnesite e-poštni naslov in izberite **Končano**.
4. Izberite **Prit.za dod.zadeve**, vnesite zadevo in izberite **Končano**.
5. Izberite **Pritisnite za dodajanje besedila**, vnesite besedilo e-poštnega sporočila in izberite **Končano**.
6. Izberite **Pripni večpredst. predmet** in priložite datoteko (če je treba).
7. Izberite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

Vnos besedila

Z zaslonom na dotik ali tipkovnico QWERTY lahko vnašate besedilo in ustvarjate sporočila ali beležke.

Vnos besedila z virtualno tipkovnico

Ko odprete polje za vnos besedila, se prikaže virtualna tipkovnica.

- Izberite **T9**, če želite preklopiti med načinoma T9 in ABC. Morda imate dostop do načina za vnos besedila v svojem jeziku, če je ta funkcija na voljo v vaši državi.
- Izberite **Abc** ali **T9Ab**, da spremenite velikost črk ali preklopite v način za pisanje številke.
- Izberite **[@]**, da preklopite v način za pisanje simbolov.
- Izberite **SL**, da spremenite jezik vnosa.

Uporabljate lahko naslednje načine vnosa besedila:

| Način | Funkcija |
|-------|--|
| ABC | Izbirajte ustrezno virtualno tipko, dokler se na zaslonu ne prikaže zeleni znak. |

| Način | Funkcija |
|----------|---|
| T9 | <ol style="list-style-type: none"> Izbirajte ustrezne virtualne tipke, da vnesete celotno besedo. Ko je beseda prikazana pravilno, za vnos presledka izberite []. Če se prava beseda ne prikaže, izberite 0, da izberete drugo besedo. |
| Številke | Izberite ustrezno virtualno tipko, da vnesete številko. |
| Simboli | Izberite ustrezno virtualno tipko, da vnesete simbol. |

Vnos besedila s tipkovnico QWERTY

Ko odprete telefon, lahko uporabljate tipkovnico QWERTY.


- Pritisnite **[↑]**, da spremenite velikost črk.
- Pritisnite tipko **[Alt]** za vnos znakov na zgornjih polovicah tipk.

- Pritisnite tipko [**Sym**] za prekllop v način za pisanje simbolov.
- Pritisnite ustrezno tipko, da vnesete znak, številko ali simbol.

Ogled besedilnih in večpredstavnostnih sporočil

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Moja sporočila** → **Prejeto**.
2. Izberite besedilno ali večpredstavnostno sporočilo.

Ogledate si lahko vsa besedilna ali večpredstavnostna sporočila, ki ste jih poslali določeni osebi ali jih od določene osebe prejeli.

1. Odprite telefon.
2. Pritisnite [, da se vrnete v stanje pripravljenosti.

3. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
4. Izberite **Pogovori**.
5. Izberite stik.

Ogledovanje e-pošte

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Moja sporočila** → **Prejeta e-pošta**.
2. Izberite račun.
3. Izberite **Prenesi**.
4. Izberite e-pošno sporočilo ali glavo.
5. Če ste izbrali glavo, izberite **Prevzemi**, da si ogledate telo e-poštnega sporočila.

Dodajanje in iskanje stikov

Naučite se osnov uporabe imenika.

Dodajanje novih stikov

1. V stanju pripravljenosti izberite **Tipkovn.** in vnesite telefonsko številko.
2. Izberite **Več** → **Dodaj v imenik** → mesto pomnilnika (telefon ali kartica SIM) → **Novo**.
3. Izberite vrsto številke (če je treba).
4. Vnesite podatke o stiku.
5. Izberite **Shrani**, da stik dodate v pomnilnik.


Iskanje stika

1. V menijskem načinu izberite **Imenik**.
2. Izberite **Iskanje**.

3. Vnesite nekaj začetnih črk imena, ki ga želite najti in izberite **Končano**.
4. Na seznamu izberite ime stika.




Ko stik najdete, lahko:








- pokličete, tako da pritisnete [];
- uredite podatke o stiku, tako da izberete **Uredi**.

Uporaba osnovnih funkcij kamere

Naučite se posneti in ogledovati fotografije in videoposnetke.




Fotografiranje

1. V stanju pripravljenosti pritisnite in držite tipko [, da vklopite fotoaparat.
2. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.




3. Objektiv usmerite proti predmetu in prilagodite zelene nastavitve.
 - Za nastavev vrednosti osvetlitve izberite  ali pritisnite navigacijsko tipko navzgor ali navzdol na tipkovnici QWERTY.
 - Za povečevanje ali pomanjševanje pritisnite [/] ali navigacijsko tipko levo ali desno na tipkovnici QWERTY.
 4. Pritisnite [, da posnamete fotografijo. Za snemanje fotografije lahko pritisnete tudi [] na tipkovnici QWERTY. Fotografija se shrani samodejno.
 5. Pritisnite tipko Nazaj ali [, da posnamete novo fotografijo (3. korak).
- Ko posnamete fotografije, izberite , da si jih ogledate.



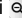

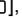


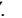

Ogledovanje fotografij


V menijskem načinu izberite **Moje datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → datoteka s fotografijo.

Med ogledovanjem fotografij izberite  →  ali  za povečevanje ali pomanjševanje. Pritisnite tipko Nazaj, da zaprete zaslon za povečevanje/pomanjševanje.

Snemanje videoposnetkov

1. V stanju pripravljenosti pritisnite in držite tipko [, da vklopite kamero.
2. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite  →  za preklp v način za snemanje.

4. Objektiv usmerite proti predmetu in prilagodite zelene nastavitve.
 - Za nastavev vrednosti osvetlitve izberite  ali pritisnite navigacijsko tipko navzgor ali navzdol na tipkovnici QWERTY.
 - Za povečevanje ali pomanjševanje pritisnite [/] ali navigacijsko tipko levo ali desno na tipkovnici QWERTY.
5. Pritisnite [, da začnete snemati. Za začetek snemanja lahko pritisnete tudi [] na tipkovnici QWERTY.
6. Če želite zaustaviti snemanje, pritisnite [] ali izberite . Za prenehanje snemanja lahko pritisnete tudi [] na tipkovnici QWERTY. Videoposnetek se shrani samodejno.
7. Pritisnite tipko Nazaj ali [, da posnamete nov videoposnetek (4. korak).

Ko posnamete videoposnetke, izberite , da si jih ogledate.

Ogledovanje videoposnetkov

V menijskem načinu izberite **Moje datoteke** → **Videoposnetki** → **Moji videoposnetki** → datoteka z videoposnetkom.






Telefon lahko predvaja video posnetke ločljivosti 320 X 240 pri 12 sličic na sekundo.

Poslušanje glasbe

Naučite se poslušati glasbo s predvajalnikom glasbe ali na FM radiu.

Poslušanje FM radia

1. Priključite priložene slušalke v telefon.
2. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Pritisnite , da vklopite FM radio. Za vklop FM radia lahko pritisnete tudi [] ali [] na tipkovnici QWERTY.

4. Izberite **Da**, da zaženete samodejno iskanje postaj.


Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.



Ob prvi uporabi FM radia boste morali vključiti samodejno iskanje postaj.

5. FM radio lahko nadzorujete z naslednjimi ikonami in tipkami:

| Ikona/ tipka | Funkcija |
|---|---|
|  | Spreminjanje predvajanja zvoka |
|  | Ročno iskanje radijskih postaj; samodejno iskanje radijskih postaj (dotaknite se in držite) |
|  | Vklop FM radia |
|  | Izklop FM radia |
|  | Vklop ali izklop FM radia |
|  | Prilagajanje glasnosti |

| Ikona/ tipka | Funkcija |
|---|---|
|  | Ročno iskanje radijskih postaj; samodejno iskanje radijskih postaj (pritisnite in držite) |

Poslušanje glasbenih datotek



Najprej morate datoteke prenesti v telefon ali na pomnilniško kartico:



- prenesite jih iz brezžičnega spleta; ► str. 37
- prenesite jih iz računalnika z dodatnim programom Samsung PC Studio; ► str. 48
- prejmite jih prek povezave Bluetooth; ► str. 52
- kopirajte jih na pomnilniško kartico; ► str. 48

Ko glasbene datoteke prenesete v telefon ali na pomnilniško kartico, naredite to:

1. V menijskem načinu izberite **Glasba**.
2. Izberite glasbeno kategorijo → glasbeno datoteko.

3. Predvajanje lahko nadzorujete z naslednjimi ikonami in tipkami:

| Ikona/tipka | Funkcija |
|---|---|
|  | Začasna zaustavitev predvajanja |
|  | Nadaljevanje predvajanja |
|  | Ponovno začne predvajanje; preskoči nazaj (izberite v roku 3 sekund); pomik nazaj v datoteki (dotaknite se in zadržite) |
|  | Preskok naprej, pomik naprej v datoteki (dotaknite se in zadržite) |
| NORM | Spreminjanje zvočnega učinka |
|  | Spreminjanje načina ponavljanja |
|  | Aktiviranje načina Naključno |
|  | Začasna prekinitev ali nadaljevanje predvajanja |
|  | Prilagajanje glasnosti |

| Ikona/tipka | Funkcija |
|---|--|
|  | Ponovno začne predvajanje; preskoči nazaj (pritisnite v roku 3 sekund); pomik nazaj po datoteki (pritisnite in držite) |
|  | Preskok ali pomik naprej po datoteki (pritisnite in držite) |



Če izberete **Moje datoteke** in glasbeno datoteko, med predvajanjem ne morete preskakovati naprej ali nazaj.

Brskanje po spletu






Naučite se dostopati do svojih priljubljenih spletnih strani in jim dodajati zaznamke.



- Za dostop do spleta in prenašanje predstavnosti se lahko zaračunajo dodatni stroški.
- Meni brskalnika je lahko označen drugače, kar je odvisno od vašega ponudnika storitev.
- Ikone, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo in ponudnika storitev.

Brskanje po spletnih straneh

1. V menijskem načinu izberite **Internet** → **Domača stran**, da zaženete domačo stran svojega ponudnika storitev.
2. Pomikajte se po spletnih straneh z naslednjimi ikonami:

| Ikona | Funkcija |
|---|--|
|  | Pomik nazaj ali naprej na spletni strani |
|  | Osvežitev trenutne spletne strani |
|  | Povečanje spletne strani |
|  | Sprememba načina prikaza |
|  | Dostop do seznama z možnostmi brskalnika |

Zaznamovanje najljubših spletnih strani

1. V menijskem načinu izberite **Internet** → **Zaznamki**.
2. Izberite **Možnosti** → **Dodaj zaznamek**.
3. Vnesite naslov strani in spletni naslov (URL).
4. Izberite **Shrani**.

Uporaba storitev Google

Naučite se uporabljati različne storitve Google.




- Ta funkcija morda ni na voljo, kar je odvisno od vaše regije ali ponudnika storitev.
- Koraki za izbiro te funkcije se lahko razlikujejo, kar je odvisno od regije ali ponudnika storitev.

Povezava z iskanjem Google

1. V menijskem načinu izberite **Google** → **Iskanje**.
2. V iskalno polje vnesite ključno besedo.

Povezava s funkcijo Google Mail

1. V menijskem načinu izberite **Google** → **E-pošta**.
2. Nastavite račun Google in se vpišite.
3. Pošiljajte ali prejemajte e-pošto.

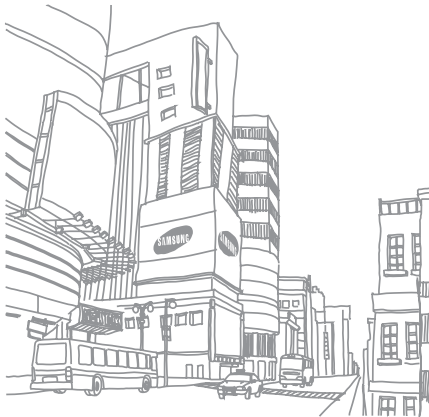

Uporaba naprednih funkcij


Naučite se izvajati napredne postopke in uporabljati dodatne funkcije mobilnega telefona.

Uporaba naprednih funkcij klicanja



Spoznajte dodatne možnosti klicanja, ki vam jih ponuja telefon.

Preglejte in odgovorite na zgrešene klice



Vaš mobilnik vam na zaslonu prikaže zgrešene klice. Če želite poklicati osebo, ki vas je klicala,

1. Izberite zgrešeni klic iz pripomočka, ki vas opozarja na zgrešene klice in izberite **“Poglej”**.
2. Pomaknite se na zgrešeni klic, ki ga želite poklicati.
3. Pritisnite [] za klic.

Klicanje nazadnje klicanih števil





1. Seznam nazadnje klicanih števil odprete tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete [].
2. Izberite zeleno številko in nato izberite **Klic** ali pritisnite [], da jo pokličete.

Zadrževanje klica in prevzem zadržanega klica

Izberite , da zadržite klic, ali , da sprejmete zadržani klic.



Klicanje druge številke

Če vaše omrežje podpira to možnost, lahko med klicem pokličete drugo številko:


1. Izberite , da zadržite prvi klic.
2. Izberite **Tipkovn.** in vnesite drugo številko, ki jo želite poklicati in pritisnete [].
3. Izberite , če želite preklapljati med obema klicema.
4. Če želite končati zadržani klic, izberite **Možnosti** → **Končaj** → **Zadržani klic**.
5. Trenutni klic prekinete tako, da pritisnete [].

Sprejemanje drugega klica

Če vaše omrežje to omogoča, lahko sprejmete drugi dohodni klic:

1. Drugi klic sprejmete tako, da pritisnete []. Prvi klic se samodejno zadrži.
2. Izberite , če želite preklapljati med obema klicema.

Večosebni klic (konferenčni klic)

1. Pokličite prvo osebo, ki jo želite dodati večosebnemu klicu.
2. Ko ste povezani s prvo osebo, pokličite drugo osebo.
Klic prve osebe se samodejno zadrži.
3. Ko ste povezani z drugo osebo, izberite **Možnosti** → **Konferenčni klic**.
4. Če želite dodati več oseb, ponovite 2. in 3. korak (če je treba).
5. Večosebni klic prekinete tako, da pritisnete [].

Klicanje mednarodne številke

1. V stanju pripravljenosti izberite **Tipkovn.** ter se dotaknite in zadržite **0** za vnos znaka **+**.
2. Vnesite celotno številko, ki jo želite poklicati (koda države, omrežna skupina in telefonska številka), nato izberite **Več** → **Klic** ali pritisnite [**↵**], da jo pokličete.

Klicanje stika iz imenika

Številke lahko pokličete neposredno iz imenika, tako da uporabite shranjene vizitke. ► str. 32

1. V menijskem načinu izberite **Imenik**.
2. Izberite želeno številko in pritisnite [**↵**], da jo pokličete.

Zavrnitev klica

Če želite zavrniti dohodni klic, pritisnite [**⏏**]. Klicatelj bo zaslišal ton zasedene linije.

Če želite, da se klici z določenih števil zavrnejo samodejno, uporabite samodejno zavrnitev. Za aktiviranje samodejne zavrnitve in nastavljanje seznama za zavrnitve:

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve aplikacij** → **Klic** → **Vsi klici** → **Samodejna zavrnitev**.
2. Izberite **Vključeno** pod **Vključi**.
3. Izberite **Seznam blokiranih**.
4. Izberite **Ustvari**.
5. Izberite polje za vnos števil.
6. Vnesite številko, ki jo želite zavrniti, in izberite **Končano**.

7. Izberite **Merila ujemanja** → možnost → **Izberi**.
8. Izberite **Shrani**.
9. Ponovite korake od 4 do 8, če želite dodati več številke.
10. Dvakrat izberite **Shrani**.

Uporaba naprednih funkcij Imenika

Naučite se ustvariti lastno vizitko, določiti številke za hitro klicanje in ustvariti skupine stikov.

Ustvarjanje vizitke

1. V menijskem načinu izberite **Imenik**.
2. Izberite **Več** → **Moja vizitka**.
3. Vnesite svoje osebne podatke.
4. Izberite **Shrani**.



Svojo vizitko pošljete tako, da jo pripnete sporočilu ali e-pošti ali jo prenesete prek brezžične funkcije Bluetooth.

Dodeljevanje številke za hitro klicanje

1. V menijskem načinu izberite **Imenik**.
2. Izberite **Več** → **Nastavitve** → **Hitro klicanje**.
3. Izberite številko za hitro klicane, ki jo želite nastaviti.
4. Izberite stik → številko (če je treba), da stik dodelite številki.
Stik je shranjen pod izbrano številko za hitro klicanje.



Ta stik lahko zdaj pokličete z zaslona za klicanje tako, da se dotaknete dodeljene številke za hitro klicanje in jo zadržite.

Ustvarjanje skupine stikov

Če ustvarite skupine stikov, lahko vsaki posamezni skupini dodelite svojo melodijo zvonjenja in fotografije za prepoznavanje oseb, ki kličejo, ali pa pošljete sporočila celotni skupini. Najprej ustvarite skupino:

1. V menijskem načinu izberite **Imenik**.
2. Pomaknite se levo ali desno do **Skupine**.
3. Izberite **Ustvari**.
4. Vnesite ime skupine in izberite **Končano**.
5. Če želite nastaviti sliko za prepoznavanje klicatelja, izberite novo skupino → **Nastavitve skupine** → polje za sliko → kategorija slike → slika → **Nastavi** (če je treba).
6. Če želite nastaviti melodijo zvonjenja za skupino, izberite polje za melodijo zvonjenja → kategorija melodije zvonjenja → melodija zvonjenja → **Nastavi** (če je treba).
7. Izberite **Shrani**.

Uporaba naprednih funkcij pošiljanja sporočil

Naučite se ustvarjati in uporabljati predloge za ustvarjanje novih sporočil in uporabljati klepete.

Ustvarjanje besedilne predloge

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Predloge** → **Predloge besedil**.
2. Izberite prazno mesto, da odprete okno nove predloge.
3. Vnesite besedilo in izberite **Končano**, da shranite predlogo.

Ustvarjanje večpredstavnostne predloge

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Predloge** → **Predloge za večpredstavno sporočilo**.
2. Izberite **Ustvari**.

3. Ustvarite večpredstavnostno besedilo z zadevo in zelenimi priponkami ter jo nato uporabite kot predlogo. ► str. 29
4. Izberite **Več** → **Shrani v** → **Predloge**, da shranite predlogo.

Vstavljanje besedilnih predlog v nova sporočila

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Ustvari novo sporočilo** → vrsta sporočila.
2. V polju za vnos besedila izberite **Več** → **Vstavi** → **Predloga** → predloga.

Ustvarjanje sporočila iz večpredstavnostne predloge

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Predloge** → **Predloge za večpredstavno sporočilo**.

2. Izberite želeno predlogo.
3. Izberite **Več** → **Uredi**.
Predloga se odpre kot novo večpredstavnostno sporočilo.

Uporaba Bluetooth klepeta

Naučite se, kako klepetati z družino ali prijatelji prek brezžične funkcije Bluetooth.

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Bluetooth klepet**.
2. Izberite **Iskanje**.
3. Izberite **Da**, da vklopite brezžično funkcijo Bluetooth.
4. Izberite napravo.
5. Izberite polje za vnos besedila.
6. Vnesite sporočilo in izberite **Končano**.
7. Izberite **Pošlji**.

8. Vnesite kodo PIN brezžične funkcije Bluetooth ali kodo PIN druge naprave, če jo ima, in izberite **V redu**.
Ko lastnik druge naprave vpiše isto kodo PIN ali sprejme povezavo, je seznanjanje zaključeno.



Odvisno od naprave vam morda ne bo treba vnesti kode PIN.

Uporaba klepeta Palringo

Naučite se, kako klepetati z družino ali prijatelji.

1. V menijskem načinu izberite **Sporočilnik**.
2. Izberite **Menu** → **Sign In**.
3. Vnesite uporabniško ime in geslo ter izberite **Sign In**.
Ko ste vpisani v klepet, so na seznamu stikov prikazani vsi stiki za klepet.
4. Izberite stik, s katerim želite klepetati. Odpre se zaslon za klepetanje.
5. Vnesite in shranite svoje sporočilo.

Uporaba naprednih funkcij kamere

Naučite se snemati fotografije in videoposnetke v različnih načinih in prilagoditi nastavitve kamere.

Snemanje zaporedja fotografij

1. V stanju pripravljenosti pritisnite in držite tipko [], da vklopite fotoaparata.
2. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite → **Snemalni način** → **Več posnetkov**.
4. Prilagodite nastavitve, če je treba.
5. Pritisnite in držite [], dokler se ne posname zeleno število fotografij.

Snemanje deljenih slik

1. V stanju pripravljenosti pritisnite in držite tipko [📷], da vklopite fotoaparata.
2. Izberite ⚙️ → **Snemalni način** → **Mozaični posnetek**.
3. Izberite postavitev slike.
4. Prilagodite nastavitve, če je treba.
5. Pritisnite [📷], da posnamete fotografije za vsak segment.

Snemanje fotografij z okrasnimi okvirji


1. V stanju pripravljenosti pritisnite in držite tipko [📷], da vklopite fotoaparata.
2. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Izberite ⚙️ → **Snemalni način** → **Posnetek z okvirjem**.
4. Izberite okvir.

5. Prilagodite nastavitve, če je treba.
6. Pritisnite [📷], da posnamete fotografijo z okvirjem.


Uporaba možnosti kamere

Preden posnamete fotografijo, izberite ⚙️ za dostop do naslednjih možnosti:

| Možnost | Funkcija |
|---------------------|------------------------------|
| Snemalni način | Spremeni način snemanja |
| Ločljivost | Spremeni ločljivost |
| Časovnik | Izbira časovnega zamika |
| Izenačevanje beline | Prilagodi barvno ravnovesje |
| Učinki | Doda poseben učinek |
| Načina iskala | Spremeni zaslon za predogled |
| Več nastavitev | Spremeni nastavitve kamere |

Preden posnamete fotografijo, izberite  → **Več nastavitev** za dostop do naslednjih nastavitev:

| Nastavitev | Funkcija |
|---------------------|---|
| Kakovost | Prilagodi kakovost fotografij |
| Merjenje osvetlitve | Izbere vrsto meritve osvetlitve |
| Ena slika | Prilagodi način, kako fotoaparat shrani posnete fotografije |
| Zvok zaklepa | Izbere zvok, ki zazveni ob zaklopu |
| Nočni način | Nastavitev uporabe načina za nočno fotografiranje po želji |
| Privzeti pomnilnik | Izbere mesto v pomnilniku za shranjevanje novih fotografij |
| Privzeto ime | Uredi privzeto ime za nove fotografije |

Preden posnamete videoposnetek, izberite  za dostop do naslednjih možnosti:

| Možnost | Funkcija |
|---------------------|--|
| Snemalni način | Spremeni način snemanja |
| Ločljivost | Spremeni ločljivost |
| Časovnik | Izbira časovnega zamika |
| Izenačevanje beline | Prilagodi barvno ravnovesje |
| Učinki | Doda poseben učinek |
| Snemanje zvoka | Vklopi ali izklopi zvok |
| Načina iskala | Spremeni zaslon za predogled |
| Kakovost | Nastavi kakovost videoposnetkov |
| Privzeti pomnilnik | Izbere mesto v pomnilniku za shranjevanje novih videoposnetkov |
| Privzeto ime | Uredi privzeto ime za nove videoposnetke |

Uporaba naprednih funkcij poslušanja glasbe

Naučite se pripraviti glasbene datoteke, ustvarjati sezname predvajanja in shranjevati radijske postaje.

Kopiranje glasbenih datotek s programom Samsung PC Studio

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezave z osebnim računalnikom** → **Samsung PC studio** → **Shrani**.
2. S kablom za prenos podatkov povežite telefon in računalnik prek večfunkcijskega vhoda.
3. Zaženite program Samsung PC Studio in kopirajte datoteke iz računalnika v telefon. Za več informacij si oglejte pomoč za program Samsung PC Studio.

Kopiranje glasbenih datotek na pomnilniško kartico

1. Vstavite pomnilniško kartico.
2. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezave z osebnim računalnikom** → **Shranjevalna naprava** → **Shrani**.
3. S kablom za prenos podatkov povežite telefon in računalnik prek večfunkcijskega vhoda. Ko sta povezana, se na zaslonu računalnika odpre pojavno okno.
4. Odprite mapo, da si ogledate datoteke.
5. Kopirajte datoteke iz računalnika na pomnilniško kartico.

Ustvarjanje seznama predvajanja

1. V menijskem načinu izberite **Glasba** → **Seznami predvajanja**.
2. Izberite **Ustvari**.

3. Vnesite ime novega seznama predvajanja in izberite **Končano**.
4. Izberite nov seznam predvajanja.
5. Izberite **Dodaj** → **Posnetki**.
6. Izberite datoteke, ki jih želite vključiti, in izberite **Dodaj**.

Prilagajanje nastavitev predvajalnika glasbe

Naučite se prilagoditi nastavitve predvajanja in zvoka svojega predvajalnika glasbe.


1. V menijskem načinu izberite **Glasba**.
2. Izberite **Nastavitve**.

3. Prilagodite nastavitve predvajalnika glasbe:

| Možnost | Funkcija |
|-------------------------|---|
| Način ponavljanja | Spreminjanje načina ponavljanja |
| Naključno | Aktiviranje načina Naključno |
| Predvajanje v ozadju | Nastavljanje tega, ali želite, da se po zaprtju predvajalnika glasbe glasba predvaja v ozadju |
| Zvočni učinki | Spreminjanje zvočnih učinkov |
| Samodejna izklj. glasbe | Nastavljanje odštevalnika za samodejen izklop predvajalnika glasbe |

4. Izberite **Shrani**.


Snemanje pesmi z FM radia

1. Priključite priložene slušalke v telefon.
2. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Izberite , da vklopite FM radio.
4. Za začetek snemanja izberite **Več** → **Snemaj**.
Za začetek snemanja lahko pritisnete tudi [⏮].
5. Ko končate, izberite **Ustavi**. Glasbena datoteka se bo shranila v **FM radio posnetki** (v menijskem načinu izberite **Moje datoteke** → **Glasba**).



Funkcija snemanja je namenjena le glasovnemu snemanju. Kakovost posnetka bo precej nižja kot pri digitalni predstavnosti.

Samodejno shranjevanje radijskih postaj

1. Priključite priložene slušalke v telefon.
2. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Izberite , da vklopite FM radio.
4. Izberite **Več** → **Samodejno iskanje postaj**.
5. Za potrditev izberite **Da** (če je treba).
Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.

Uporaba orodij in aplikacij

Naučite se uporabljati orodja in dodatne aplikacije
svojega mobilnega telefona.

Uporaba brezžične funkcije Bluetooth

Naučite se povezati telefon z drugimi brezžičnimi napravami za izmenjavanje podatkov in uporabe prostoročnih funkcij.

Vklapljanje brezžične funkcije Bluetooth

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Vključi**.
2. Izberite **Vključeno** → **Shrani**.
3. Če želite drugim napravam omogočiti, da najdejo vaš telefon, izberite **Vidnost mojega telefona** → **Vključeno** → **Shrani**.

Iskanje in povezovanje z drugimi napravami, ki podpirajo funkcijo Bluetooth

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Moje naprave** → **Poišči novo napravo**.
2. Izberite napravo.

3. Vnesite kodo PIN brezžične funkcije Bluetooth ali kodo PIN druge naprave, če jo ima, in izberite **Končano**.
Ko lastnik druge naprave vpiše isto kodo PIN ali sprejme povezavo, je seznanjanje zaključeno.



Odvisno od naprave vam morda ne bo treba vnesti kode PIN.

Pošiljanje podatkov prek brezžične funkcije Bluetooth

1. V eni od aplikacij v telefonu izberite datoteko ali element, ki ga želite poslati.
2. Izberite **Pošlji prek** → **Bluetooth** ali izberite **Več** → **Pošlji vizitko preko** → **Bluetooth** (pri pošiljanju podatkov o stikih določite, katere podatke želite poslati).

Sprejemanje podatkov z brezžično funkcijo Bluetooth

1. Vnesite kodo PIN brezžične funkcije Bluetooth in izberite **Končano** (če je treba).
2. Izberite **Da**, da potrdite, da ste pripravljeni sprejemati podatke iz naprave (če je treba).

Uporaba načina oddaljene SIM

V načinu oddaljene SIM lahko kličete ali sprejemate klice samo s povezanim kompletom Bluetooth za prostoročno telefoniranje v avtomobilu prek kartice SIM v svojem telefonu.

Način oddaljene SIM aktivirate tako:

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Način oddaljene SIM**.
2. Izberite **Vključeno** → **Shrani**.

Če želite uporabiti način oddaljene SIM, s kompleta Bluetooth za prostoročno telefoniranje v avtomobilu zaženite povezavo Bluetooth.



Komplet Bluetooth za prostoročno telefoniranje v avtomobilu mora biti pooblaščen. Za pooblastitev izberite napravo in nato izberite **Potrdi napravo**.

Aktiviranje in pošiljanje sporočila v sili

Ko ste v stiski, lahko prosite za pomoč tako, da pošljete sporočilo v sili.

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Sporočila v sili** → **Možnosti za pošiljanje**.
2. Izberite **Vključeno**, da vklopite funkcijo za pošiljanje sporočil v sili.
3. Izberite **Prazno** pod **Prejemniki**, da odprete seznam prejemnikov.

4. Izberite **Dodaj prejemnike** → **Imenik**, da odprete seznam stikov.
5. Izberite želene stike.
6. Izberite številko (če je treba).
7. Ko izberete želene stike, izberite **Dodaj**, da se vrnete na seznam prejemnikov.
8. Izberite **Shrani**, da shranite prejemnike.
9. Pomaknite se navzdol in določite, kolikokrat naj telefon ponovi pošiljanje sporočila v sili.
10. Izberite **Shrani** → **Da**.

Sporočilo v sili lahko pošljete le, če je telefon zaprt in tipke zaklenjene. Štirikrat pritisnite [**▲**/**▼**].



Ko pošljete sporočilo v sili, so vse funkcije telefona začasno zaustavljene, dokler ne pritisnete in zadržite tipke za zadrževanje.

Aktiviranje mobilnega sledilnika

Ko nekdo v vaš telefon vstavi novo kartico SIM, mobilni sledilnik samodejno pošlje številko stika dvema prejemnikoma in vam tako pomaga najti vaš telefon.

Mobilni sledilnik aktivirate tako:

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Varnost** → **Mobilni sledilnik**.
2. Vnesite geslo in izberite **Končano**.
3. Izberite **Vključeno**, da vklopite mobilni sledilnik.
4. Izberite **Prazno** pod **Prejemniki**, da odprete seznam prejemnikov.
5. Izberite **Dodaj prejemnike** → **Imenik**, da odprete seznam stikov.
6. Izberite zelene stike.

7. Izberite številko (če je treba).
8. Ko izberete zelene stike, izberite **Dodaj**, da se vrnete na seznam prejemnikov.
9. Izberite **Shrani**, da shranite prejemnike.
10. Izberite polje za vnos pošiljatelja.
11. Vnesite ime pošiljatelja in izberite **Končano**.
12. Izberite **Shrani** → **Sprejmi**.



Opravljanje ponarejenih klicev

Ko se želite izogniti srečanjem ali neželenim pogovorom, lahko simulirate dohodni klic. Lahko predvajate tudi posnet glas, tako da bo videti, kot da se po telefonu pogovarjate vi.

Opravljanje ponarejenega klica

V stanju pripravljenosti pritisnite in držite [▼].

Snemanje glasu

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve aplikacij** → **Klic** → **Ponarejen klic** → **Ponarejen glasovni klic**.
2. Izberite **Vključeno** pod **Ponarejen glasovni klic**.
3. Izberite **Zvočni posnetek**.
4. Za začetek snemanja izberite .
5. Govorite v mikrofona.
6. Ko končate, izberite .
7. Izberite **Nazaj** → **Shrani**, da posnetek nastavite kot odziv za ponarejene klice.



Spreminjanje časovnega zamika pred ponarejenimi klici

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Nastavitve aplikacij** → **Klic** → **Ponarejen klic** → **Časovnik ponarejenega klica**.
2. Izberite možnost in nato **Shrani**.

Snemanje in predvajanje glasovnih beležk

Naučite se delati s snemalnikom zvoka telefona.

Snemanje glasovnih beležk

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [⌂], da odprete snemalnik zvoka.
2. Za začetek snemanja izberite  ali **Snemaj**.
3. Besedilo beležke povejte v mikrofona.
4. Ko končate, izberite  ali **Shrani**.

Predvajanje glasovne beležke

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [⌂] in izberite **Moji glasovni posn.**
2. Izberite datoteko.



Pritisnite [▲/▼], da nastavite glasnost med predvajanjem.

Tiskanje slik

Naučite se tiskati svoje slike prek povezave USB ali z brezžično funkcijo Bluetooth.

Tiskanje slike prek povezave USB:

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezave z osebnim računalnikom** → **Tiskalnik** → **Shrani**.
2. Povežite ustrezni tiskalnik z večfunkcijskim vhodom v telefonu.
3. Odprite sliko. ► str. 33
4. Izberite **Več** → **Natisni prek** → **USB**.
5. Nastavite možnosti tiskanja in natisnite sliko.

Tiskanje slike z brezžično funkcijo Bluetooth:

1. Odprite sliko. ► str. 33
2. Izberite **Več** → **Natisni prek** → **Bluetooth** → **Tiskanje**.

3. Izberite tiskalnik, na katerem je omogočena funkcija Bluetooth, in se povežite s tiskalnikom. ► str. 51
4. Nastavite možnosti tiskanja in natisnite sliko.

Ogled fotografij in videoposnetkov v spletu

Naučite se dostopati do spletnih mest in blogov za skupno rabo fotografij ter si ogledovati fotografije in videoposnetke.



Ta funkcija morda ni na voljo, kar je odvisno od vaše regije ali ponudnika storitev.

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Skupnosti**.
2. Izberite ciljno mesto, ki si ga želite ogledati.
3. Vnesite svoj uporabniški ID in geslo ciljnega mesta (če je treba).

Uporaba iger in aplikacij, ki jih omogoča tehnologija Java

Naučite se uporabljati aplikacije in igrati igre,
ki jih omogoča vrhunska tehnologija Java.

Igranje iger

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Igre in več**.
2. S seznama izberite igro in upoštevajte navodila na zaslonu.



Igre, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev. Razlikujejo se lahko tudi kontrolniki in možnosti iger.

Zagon aplikacij


1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Igre in več** → aplikacija.
2. Izberite **Več** za dostop do raznih možnosti in nastavitev za svojo aplikacijo.

Ustvarjanje in ogled svetovnih ur

Naučite se pogledati, koliko je ura v drugem mestu,
in nastaviti, da se svetovne ure prikažejo na zaslonu.

Ustvarjanje svetovne ure

1. V menijskem načinu izberite **Organizator** → **Svetovna ura**.
2. Izberite **Dodaj**.
3. Pomaknite se v levo ali desno do časovnega pasu.

4. Če želite nastaviti poletni čas, izberite .
5. Izberite **Dodaj**, da ustvarite svetovno uro.
6. Če želite dodati več svetovnih ur, ponovite korake od 2 do 5.

Dodajanje svetovne ure na zaslon

S pripomočkom za prikaz dveh ur si lahko na zaslonu ogledate uri z dvema različnima časovnima pasoma.

Ko ustvarite svetovne ure:

1. V menijskem načinu izberite **Organizator** → **Svetovna ura**.
2. Pomaknite se do svetovne ure, ki jo želite dodati, in izberite **Več** → **Nastavi kot 2. uro**.

Nastavljanje in uporaba alarmov

Naučite se nastaviti in upravljati alarme za pomembne dogodke.

Nastavljanje novega alarma

1. V menijskem načinu izberite **Alarmi**.
2. Izberite **Ustvari**.
3. Nastavite čas alarma.
4. Izberite **Shrani**.



S funkcijo za samodejni vklop telefon nastavite, da se samodejno vklopi in aktivira alarm ob določenem času, če je izklopljen.

Zaustavitev alarma

Ko alarm zazvoni, naredite naslednje:

- Izberite **V redu**, da zaustavite alarm brez dremeža.
- Izberite **V redu**, da zaustavite alarm z dremežem, ali **Dremež**, da utišate alarm v času dremeža.

Izključitev alarma

1. V menijskem načinu izberite **Alarmi**.
2. Izberite alarm, ki ga želite izključiti, in izberite **Izključeno** pod **Budilka**.
3. Izberite **Shrani**.

Uporaba računalna

1. V menijskem načinu izberite **Organizator** → **Računalo**.
2. Osnovne matematične operacije izvedete s tipkami, ki ustrezajo želeni operaciji na prikazu v računalu.

Pretvarjanje valut ali meritev

1. V menijskem načinu izberite **Organizator** → **Pretvornik** → vrsta pretvorbe.
2. V ustrezna polja vnesite valute ali meritve in enote.

Nastavljanje odštevalnika

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Časovnik**.
2. Izberite **Nastavi**.
3. Vnesite dolžino časa, ki se bo odšteval, in izberite **Končano**.
4. Izberite **Predvajaj**, da sprožite ali začasno prekinete odštevanje.
5. Ko se odštevanje konča, izberite **V redu**, da zaustavite opozorilo.

Uporaba štoparice

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Štoparica**.
2. Izberite **Začni** za začetek in beleženje časov krogov.

3. Izberite **Krog**, da zabeležite čase krogov.
4. Ko končate, izberite **Ustavi**.
5. Izberite **Ponastavi**, da počistite zabeležene čase.

Ustvarjanje novega opravila

1. V menijskem načinu izberite **Organizator** → **Opravilo**.
2. Izberite **Ustvari**.
3. Vnesite podrobnosti opravila in izberite **Shrani**.

Ustvarjanje besedilne beležke

1. V menijskem načinu izberite **Organizator** → **Beležka**.
2. Izberite **Ustvari**.
3. Vnesite besedilo beležke in izberite **Končano**.

Upravljanje koledarja

Naučite se spremeniti pogled koledarja in ustvariti dogodke.

Spreminjanje prikaza koledarja

1. V menijskem načinu izberite **Organizator** → **Koledar**.
2. Izberite **Prikaži po** → **Dan** ali **Teden**.

Ustvarjanje dogodka

1. V menijskem načinu izberite **Organizator** → **Koledar**.
2. Izberite **Ustvari** → vrsta dogodka.
3. Vnesite potrebne podrobnosti dogodka in izberite **Shrani**.

Ogled dogodkov

Ogled dogodkov za določen datum:

1. V menijskem načinu izberite **Organizator** → **Koledar**.
2. V koledarju izberite želeni datum.
3. Izberite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.

Ogled dogodkov po vrsti dogodka:

1. V menijskem načinu izberite **Organizator** → **Koledar**.
2. Izberite **Več** → **Seznam dogodkov** → vrsta dogodka.
3. Izberite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.

Odpravljanje težav

Če imate težave z mobilnim telefonom, poskusite z naslednjimi postopki za odpravljanje težav, preden se obrnete na strokovno pomoč.

Ko vklopite telefon ali ko ga uporabljate, vas pozove, da vnesete eno od naslednjih kod:

| Koda | Težavo poskusite rešiti tako: |
|-------|--|
| Geslo | Ko je onemogočena možnost zaklepanja telefona, morate vnesti geslo telefona. |
| PIN | Pri prvi uporabi telefona ali ko je onemogočena možnost za vnos kode PIN, morate vnesti kodo PIN, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM. To funkcijo onemogočite z menijem Zaklepanje PIN . |

| Koda | Težavo poskusite rešiti tako: |
|------|---|
| PUK | Kartica SIM je blokirana. To se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vpišite kodo PUK, ki vam jo je dal mobilni operater. |
| PIN2 | Pri dostopanju do menija, ki zahteva PIN2, morate vnesti PIN2, ki je bila priložena kartici SIM. Za podrobnejše informacije se obrnite na ponudnika storitev. |

Telefon vas pozove, da vstavite kartico SIM.

Preverite, ali je kartica SIM pravilno vstavljena.

Telefon prikaže »Ni najdenih omrežij« ali »Napaka omrežja«.

- Na območjih s šibkim signalom ali slabim sprejemom boste morda izgubili sprejem. Premaknite se in poskusite znova.
- Nekaterih funkcij ne morete uporabljati, če niste naročeni nanje. Za podrobnosti se obrnite na svojega mobilnega operaterja.

Vnesli ste številko, ki ni bila poklicana.

- Preverite, ali ste pritisnili tipko za klicanje: [📞].
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali niste mogoče nastavili zapore klicanja za to telefonsko številko.

Sogovornik vas ne more priklicati.

- Preverite, ali je telefon vklopljen.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali niste mogoče nastavili zapore klicanja za to telefonsko številko.

Sogovornik vas ne sliši.

- Preverite, ali morda ne pokrivata vgrajenega mikrofona.
- Mikrofon mora biti blizu vaših ust.
- Če uporabljate slušalke, preverite, ali so pravilno povezane.

Telefon zapiska, ikona za baterijo pa utripa.

Baterija je skoraj prazna. Napolnite ali zamenjajte baterijo, da boste lahko uporabljali telefon.

Zvočna kakovost klica je slaba.

- Preverite, ali morda ne pokrivате notranje antene telefona.
- Na območjih s šibkim signalom ali slabim sprejemom boste morda izgubili sprejem. Premaknite se in poskusite znova.

Izbrali ste vizitko osebe, ki jo želite poklicati, vendar ta ni bila poklicana.

- Preverite, ali je na seznamu stikov shranjena pravilna številka.
- Če je treba, številko znova vnesite in shranite.

Baterija se ne polni pravilno, včasih pa se telefon izklopi sam.

- Pola baterije sta morda umazana. Zlata kontakta obrišite s čisto, mehko krpo in znova poskusite napolniti baterijo.
- Če se baterija ne napolni več popolnoma, jo odstranite v skladu s predpisi in zamenjajte z novo.

Telefon je vroč na otip.

Ko uporabljate aplikacije, ki zahtevajo več napajanja, se lahko telefon segreje.

To je običajno in ne bi smelo vplivati na življenjsko dobo ali delovanje telefona.

Kazalo

alarmi

- izključitev, 59
- ustvarjanje, 58
- zaustavitev, 59

Bluetooth

- aktiviranje, 51
- način oddaljene SIM, 52
- pošiljanje podatkov, 52
- sprejemanje podatkov, 52

Bluetooth klepet 44

baterija

- nameščanje, 17
- opozarjanje na prazno baterijo, 20
- polnjenje, 19

beležka

- glejte besedilna ali glasovna beležka

besedilo

- sporočila, 29
- ustvarjanje beležk, 60
- vnos, 29

brskalnik

- glejte spletni brskalnik

FM radio

- poslušanje, 34
- shranjevanje postaj, 50
- snemanje pesmi, 50

fotografije

- fotografiranje, 32
- napredno snemanje, 45
- ogled, 33

glasnost

- glasnost klica, 28
- glasnost tona tipk, 25

glasovne beležke

- predvajanje, 55
- snemanje, 55

internet

- glejte spletni brskalnik

Java

dostopanje do aplikacij, 57
prenos aplikacij, 57
zagon iger, 57

kartica SIM 17**klepet Palringo** 45**klici**

drugi klici, 40
iz imenika, 41
klicanje neodgovorjenih
klicev, 39
klicanje, 27
mednarodne številke, 41
napredne funkcije, 39
ogledovanje neodgovorjenih
klicev, 39
opravljanje ponarejenih, 54
osnovne funkcije, 27

sprejem drugih klicev, 40
sprejem zadržanega klica, 40
sprejem, 28
večosebni, 40
zadnje številke, 39
zadrževanje, 40
zavračanje, 41

koledar

glejte orodja, koledar

konferenčni klici

glejte klici, večosebni

melodija zvonjenja 26**mobilni sledilnik** 54**odštevalnik**

glejte orodja, odštevalnik

opravilo

glejte orodja, opravilo

orodja

alarm, 58
koledar, 61
odštevalnik, 60
opravilo, 60
pretvornik, 59
računalo, 59
štoparica, 60

ozadje 27**pomnilniška kartica** 20**ponarejeni klici**

glejte klici, opravljanje
ponarejenih

predloge

- besedilne, 43
- večpredstavnostne, 43
- vstavljanje, 44

predvajalnik glasbe

- poslušanje glasbe, 35
- prilagajanje, 49
- ustvarjanje seznamov
- predvajanja, 48

pretvornik

- glejte orodja, pretvornik

pripomočki 24

profil Brez povezave 22

računalo

- glejte orodja, računalno

radio

- glejte FM radio

Samsung PC Studio 48

Skupnosti 56

slike

- tiskanje, 56

slušalke 28

spletni brskalnik

- dodajanje zaznamkov, 37
- zagon domače strani, 37

sporočila

- ogled besedilnih sporočil, 31
- ogled e-poštnih sporočil, 31
- ogled večpredstavnostnih sporočil, 31
- pošiljanje e-poštnih sporočil, 29
- pošiljanje hitrih (Bluetooth klepet), 44

pošiljanje hitrih (klepet

- Parlingo), 45
- pošiljanje
- večpredstavnostnih sporočil, 29

sporočilo v sili 53

stiki

- dodajanje, 32
- iskanje, 32
- ustvarjanje skupin, 43

storitve Google 37

svetovna ura

- nastavljanje dvojnega prikaza, 58
- ustvarjanje, 58

števec

- glejte orodja, odštevalnik

štoparica

glejte orodja, štoparica

tema 27

tihi profil 26

toni tipk 25

večpredstavnost

glejte sporočila

videoposnetki

ogled, 34

snemanje, 33

vizitke 42

zакlepanje

glejte zакlepanje telefona

zакlepanje telefona 27

Izjava o skladnosti (R&TTE)

Samsung Electronics,

s polno odgovornostjo potrjuje, da je izdelek

GSM mobilni telefon: GT-B3410

na katerega se izjava nanaša, v skladu z naslednjimi standardi in/ali normativnimi dokumenti:

| | |
|---------|---|
| VARNOST | EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004 |
| EMC | EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) |
| SAR | EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006 |
| RADIO | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) |

S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski testi in da] je zgoraj imenovani izdelek v skladu s pomembnejšimi zahtevami Direktive 1999/5/ES.

V členu 10 našeti postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so podrobno opisani v prilogi [IV] k Direktivi 1999/5/ES, so bili opravljeni v sodelovanju z naslednjimi ustanovami:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey,
KT12 2TD, UK*

Identifikacijska oznaka: 0168*

CE 0168

Tehnična dokumentacija je shranjena pri:

Samsung Electronics QA Lab.

in je dostopna na zahtevo.
(Zastopnik v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.09.30

(mesto in datum)

Yong-Sang Park/S. Direktor

(ime in podpis pooblaščenice osebe)

* Ni naslov servisnega centra Samsung. Naslov ali telefonsko številko servisnega centra Samsung poiščite v garancijskem listu ali pokličite prodajalca, kjer ste kupili telefon.

Mogoče je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vaš telefon. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega ponudnika storitev.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-25838A
Slovenian. 11/2009. Rev. 1.0